

# ПАМЯТКА

## о проведении противопожарного инструктажа

За год в \_\_\_\_\_ произошло \_\_\_ пожаров, с гибелью \_\_\_ человек, из них \_\_\_ детей, \_\_\_ человек получили травмы и ожоги. Огнем уничтожено \_\_\_\_\_ жилых домов.

### УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРОСТЫЕ, НО ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА


#### Выключайте электроприборы из сети – сохраняйте дом от пожара

- Выключайте электроприборы из сети, уходя из дома, приготовившись ко сну. Следите за включенными электронагревательными приборами.
- Не включайте в одну розетку несколько электроприборов повышенной мощности.
- Пользуйтесь электрическими фонарями для освещения темных чердаков, сеновалов, гаражей, подвалов, не применяйте открытый огонь (спички, свечи).
- Исключите применение самодельных, с открытой спиралью, неисправных электроприборов, в том числе с проводом, штепсельной вилкой, имеющих повреждение.
- Отремонтируйте или замените поврежденные розетки.
- Располагайте включенные обогреватели, эл.плиты подальше от мебели, других сгораемых материалов.
- Проводите один раз в год внешний осмотр проводов, при необходимости приглашайте специалиста-электрика.
- Замените ветхую, поврежденную электропроводку в доме, бане, надворных постройках, провода прокладывайте по негорючему основанию .
- Установите автоматы для защиты от перегрузок и короткого замыкания. Исключите использование самодельных предохранителей («жучков»).
- Подключите через устройство защитного отключения (УЗО) электрооборудование в хозяйственных постройках, летних домах.

**Следите за исправностью  
отопительных приборов**

**Не пользуйтесь  
неисправными розетками!**

**НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ  
ЭЛЕКТРОСЕТЬ!**

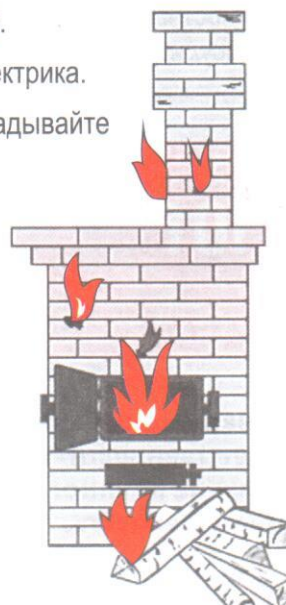

## Подготовьте печь к зиме – тепло и безопасно будет в вашем доме

- Очищайте дымоходы от сажи 1 раз в 3 месяца.
- Затрите песчано-глиняным раствором обнаруженные трещины в кладке печи, дымовой трубы и побелите.
- Замените сгораемый утеплитель на чердаке (опил и проч.) на несгораемый (песок, керамзитшлак).
- Прибейте металлический лист размером не менее 50\*70 см на полу перед топочной дверкой.
- Выполните горизонтальные, вертикальные разделки печи в размере не менее 1,5 кирпича (не менее 38 см до оштукатуренных стен и перекрытий и 50 см – до незащищенных).
- Установите печь от стены на расстоянии не менее 32 см (противопожарная отступка), при меньшем расстоянии к стене прибейте металлический лист по асбестовому картону толщиной 8 мм или сделайте кирпичную кладку.
- Топите печь за 2 часа до сна, не допускайте перекала печи.
- Не проводите растопку легковоспламеняющимися жидкостями.
- Не кладите дрова и другие горючие материалы на предтопочный лист, не ставьте мебель вплотную к печи.
- Следите за топящейся печью.
- Убирайте угли после топки печи в металлическую тару, проливайте их водой.

## Чистота – огню преграда

- Не разводите костров на территории дворов.
- Убирайте мусор на придомовой территории, в противоположных разрывах между жилыми домами, хоз. строениями.
- Удалите из чердаков и подвалов горючие материалы, домашнюю утварь.
- При курении пепел сбрасывайте в пепельницу из негорючего материала, окурки загасите, не курите в постели.

## Проявите заботу и внимание к родным и близким людям, от этого зависит их жизнь и здоровье

- Не оставляйте малышей, людей с психическими расстройствами в квартире (доме) одних.
- Обсудите с членами семьи действия при пожаре, запомните пути выхода из дома.



- 1 При возникновении пожара немедленно звоните по телефону 01, сотовая связь 101 или 112 (единый номер экстренных оперативных служб)
- 2 Назовите адрес, фамилию, номер телефона, что горит.
- 3 Срочно покиньте помещение, оповестите о пожаре и эвакуируйте людей.



За нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности - предупреждению или денежному штрафу граждан в размере от 1000 до 1500 рублей. В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.